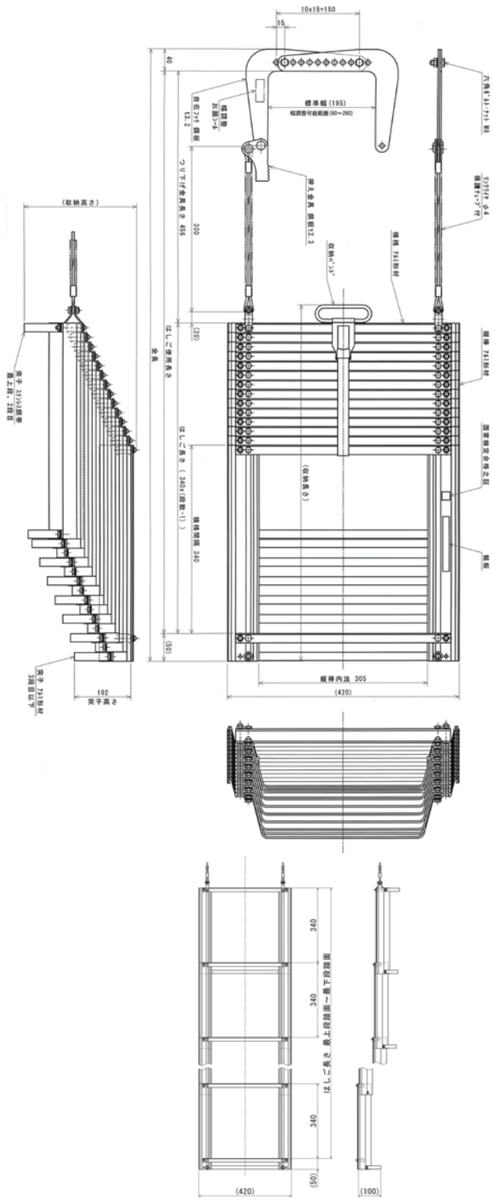

miniSOS 操作方法

❶はしごを取り出す

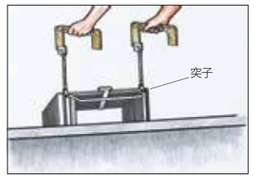

●収納ケースより取り出し、突子が手前になるように「はしご」を持ちます。

注 収納時、取り出し易いように収納しておく。

❷はしごの設置

自在フック型の場合

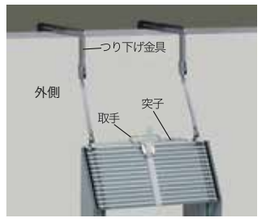

● 下方の安全を確認し、必ず突子を手前(壁側)にして取手を持ち、はしごを外に出して自在フックを窓枠等に掛けます。

ナスカンフックA型の場合

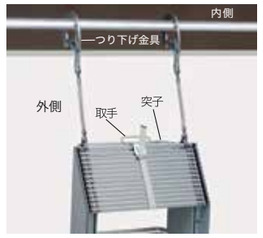

●下方の安全を確認し、必ず突子を手前(壁側)にして取手を持ち、はしごを外に出してフックを手すり等に掛けます。

ナスカンフックB型の場合

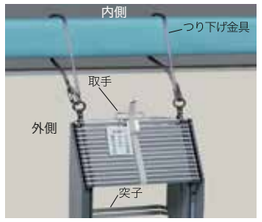

●下方の安全を確認し、必ず突子を手前(壁側)にして取手を持ち、はしごを外に出して手すり等にワイヤーを巻きつけフックをリングに掛けます。

注 保管時はフックをリングよりはずしておき、すばやく取り付けられるようにしておきます。

❸はしごを伸ばす



●下に人がいない事を確認します。

●収納バンドの端を持ち外側に向けて引けば留め金具が解除され、手を離せば「はしご」が下に伸びます。(収納バンドは、横桟上部に残りますので、取り除いて避難します。)

❹避難する

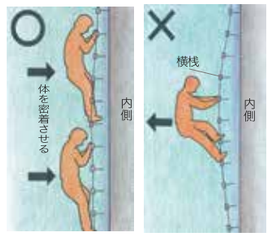

●体を室内側に向け窓枠または手すりをしっかりと持ち、横桟に足を掛けます。

●降りる時は横桟をにぎり、体を「はしご」に密着させる様にして降ります。

警　告

●スリッパ等での避難は、しないでください。
●荷物等を持ちながら使用しないでください。
●はしごからの飛び降り、はしごのゆさぶりなどの行為はしないでください。

お問い合せは・・・・・

ORIRO オリロー株式会社

本　社　〒112-0001　東京都文京区白山 4-25-6
URL : https://www.oriro.co.jp　e-mail : oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3 TEL. 011-640-7744　FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6 TEL. 022-208-7744　FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F TEL. 049-279-7744　FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6 TEL. 03-3814-7744　FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24 TEL. 045-277-7744　FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒453-0804	愛知県名古屋市中村区黄金通 1-3 ファンファーレ黄金 1F TEL. 052-352-7744　FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24 TEL. 06-6572-7744　FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21 TEL. 092-551-7744　FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王 724 TEL. 0256-92-7744　FAX. 0256-92-4949
埼玉東営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡5-16-20 ビューロ MK1F TEL. 048-829-7400　FAX. 048-829-7410
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F TEL. 047-311-4470　FAX. 047-311-4474
東京西営業所	〒183-0022	東京都府中市宮西町 3-5-4　パークヒル 2F TEL. 042-319-0644　FAX. 042-319-0844
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F TEL. 03-3815-7744　FAX. 03-3815-7745
広島出張所 (九州支店管轄)	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-11-5 チサンマンション広島506 TEL. 082-258-7220　FAX. 082-258-7221

●本製品は予告なく変更することがあります

2026.07　改訂版

備えあれば 安心・安全ライフ ORIRO

ORIRO mini SOS

国家検定合格品

自在フック型　型式番号 は第28～ 9号
ナスカンフックA型　型式番号 は第28～10号
ナスカンフックB型　型式番号 は第28～11号

miniSOS は、アルミ製で軽量。
L字型縦棒で構成され、壁面のない部分でも揺れやそりが少なく
強度もあり機能的に優れた「避難はしご」です。

国家検定合格品

自在フック型
は第28～9号



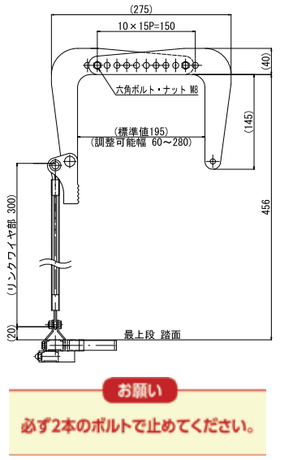

お願い
必ず2本のボルトで止めてください。

ナスカンフックA型
は第28～10号



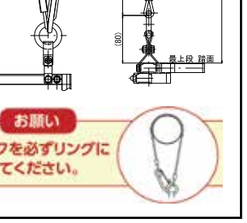

ナスカンフックB型
は第28～11号

お願い
フックを必ずリングに
掛けてください。

- アルミ製で軽量。設置は簡単に行えます。
- バンドを引くだけで留め金具が解除され、はしごが瞬時に展張します。
- バンドは落下することなく、はしごの横桟上部に残ります。

保管場所
設置する場所の近くで、よく見える場所に常設してください。
「避難はしご」表示板は、避難はしごの近くで、目立つ場所に貼ってください。
湿気の少ない場所をお選びください。

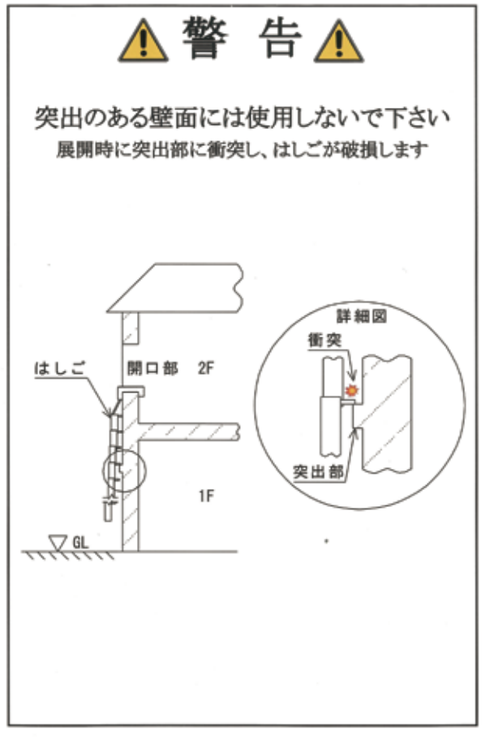

miniSOS 避難はしご施行例

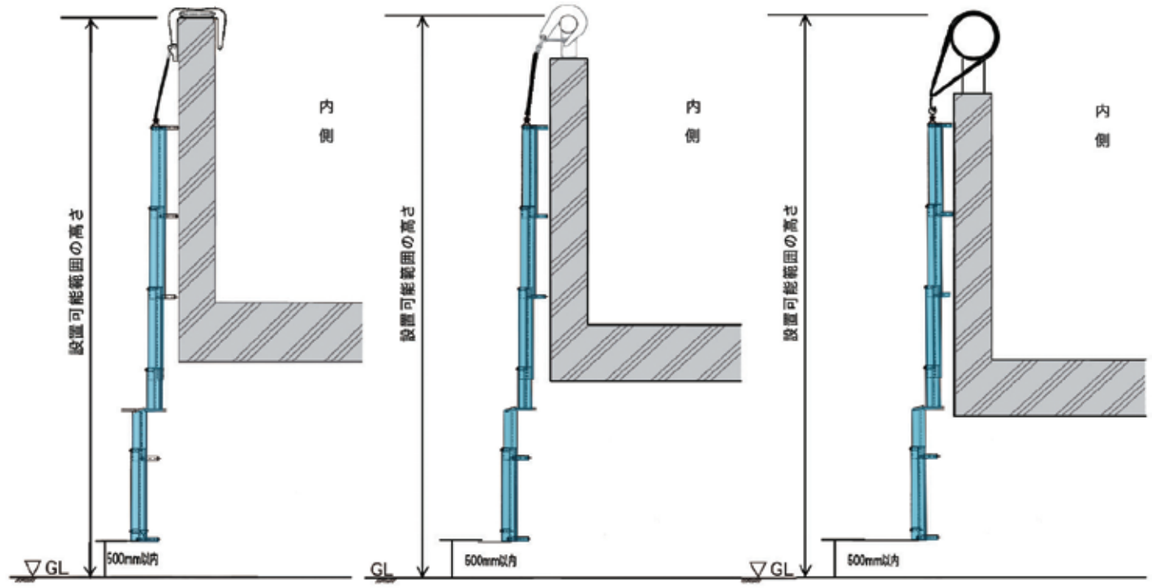

●仕様
※設置可能範囲とは・・・
はしご取付位置からはしごの最下段横桟が降着面より 500mm 以内に納まっている数値

miniSOS

型式番号	品名	有効長(mm)	設置可能範囲の高さ	重量(Kg)	格納箱 寸法 横幅×奥行×高さ(mm)
自在フック型 は第28～9号	miniSOS 101	3060	3975まで	9.3	(mS)格納箱 668×280×452 (ステンレス) 668×280×455.5(鉄)
	miniSOS 111	3400	4315まで	10.1	
	miniSOS 121	3740	4655まで	10.9	
	miniSOS 131	4080	4995まで	11.7	(mM)格納箱 750×280×452 (ステンレス) 750×280×455.5(鉄)
	miniSOS 141	4420	5335まで	12.5	
	miniSOS 151	4760	5675まで	13.3	
ナスカンフックA型 は第28～10号	miniSOS 102	3060	4020まで	8.8	(mS)格納箱 668×280×452 (ステンレス) 668×280×455.5(鉄)
	miniSOS 112	3400	4360まで	9.6	
	miniSOS 122	3740	4700まで	10.4	
	miniSOS 132	4080	5040まで	11.2	(mM)格納箱 750×280×452 (ステンレス) 750×280×455.5(鉄)
	miniSOS 142	4420	5380まで	12.0	
	miniSOS 152	4760	5720まで	12.8	
ナスカンフックB型 は第28～11号 (100φに取付けた状態とする)	miniSOS 103	3060	4010まで	8.4	(mS)格納箱 668×280×452 (ステンレス) 668×280×455.5(鉄)
	miniSOS 113	3400	4350まで	9.2	
	miniSOS 123	3740	4690まで	10.0	
	miniSOS 133	4080	5030まで	10.8	(mM)格納箱 750×280×452 (ステンレス) 750×280×455.5(鉄)
	miniSOS 143	4420	5370まで	11.6	
	miniSOS 153	4760	5710まで	12.4	
					miniSOSセパレート格納箱 482×295×680

鉄　　ステンレス





【miniSOS用格納箱】



【miniSOSセパレート格納箱】



【はしご取付金具】

◆ 避難器具の設置基準上、下地補強（建築施工）が必要になる場合があります。